



MySound

Wireless TV Headset

SOLO

User Manual


English instructions	1
Instructions en français.....	13
Instrucciones en español...	25

Table of Contents


What's in the package?	3	Using MySound	11
Tour of the headset and charging base	4	Adjusting volume and tone.....	11
Tour of the transmitter	5	Care and cleaning	11
Getting started	6	Troubleshooting	12
Step 1: Charge the headset	6		
Step 2: Connect to your TV.....	7		
Step 3: Place the transmitter.....	9		
Step 4: Plug in the transmitter.....	9		
Step 5: Pair the headset and transmitter	10		

What's in the package?


Wireless headset

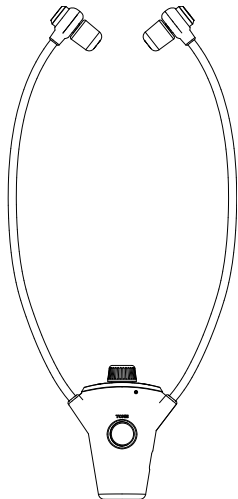

Transmitter



Charging base

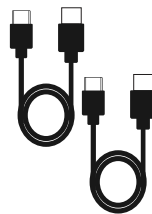

2 x USB charging/
power cables



1 x USB power
adapter




1 x optical audio
cable




1 x 3.5mm stereo
audio cable

Tour of the headset and charging base

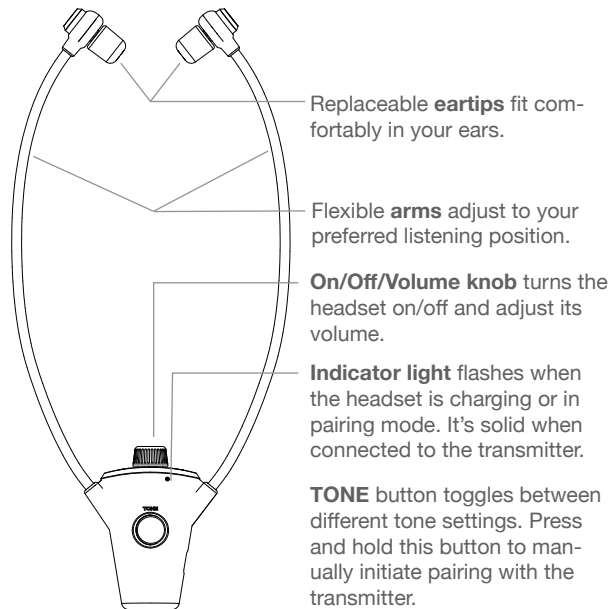


Headset charging port accommodates the headset for charging.

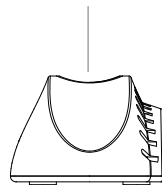

SIDE


DC IN jack plugs into the provided charging/power cable to power the charging base.

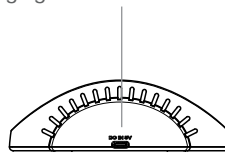



BACK

Tour of the transmitter

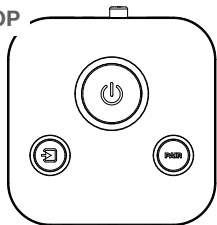TOP




 turns the transmitter on and off.

 switches between inputs on the back of the transmitter.

PAIR manually initiates pairing with the headset.


BACK



OPTICAL, COAXIAL, and AUX inputs connect to your TV outputs.

DC IN 5V connects to the provide power/charging cable to power the transmitter.

FRONT




AUX, COAXIAL, and OPTICAL indicators show which input is being transmitted (solid). They also indicate when the transmitter is in pairing mode (flashing).


Getting started

Step 1: Charge the headset


1. Plug the USB-C end of one of the provided charging cables into the DC IN jack on the back of the charging base.

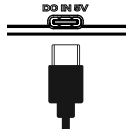

2. Plug the other end of the charging cable into the provided USB power adapter. Then plug the adapter into a wall outlet or surge protector.



3. Set the headset in the charging cradle. The indicator on the front of the headset starts blinking to show that the headset is charging.

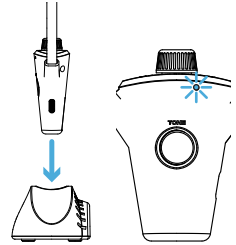

Step 2: Connect to your TV


MySound supports three kinds of audio from your TV:

- optical
- coaxial
- line-in or AUX


Look at the back or side panel of your TV and see what kinds of audio output options it offers. Then connect one of your TV audio outputs to the corresponding input on the back panel of the MySound transmitter.

Optical and line-in/aux cables are included in this package.

Optical audio connection

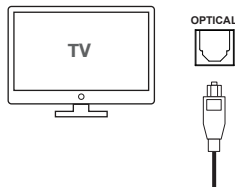


1. Connect one end of the provided optical audio cable to the optical audio output on your TV.

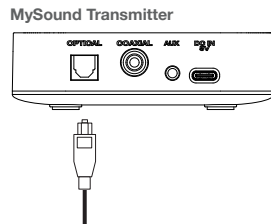


2. Connect the other end of the optical audio cable to the **OPTICAL** jack in the back of the transmitter.

Coaxial audio connection

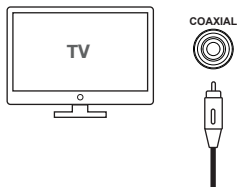


1. Connect one end of a coaxial audio cable (not included) to the coaxial audio output on your TV.

MySound Transmitter

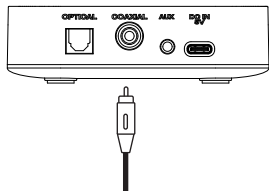


2. Connect the other end of the coaxial audio cable to the **COAXIAL** jack in the back of the transmitter.

Line-in / AUX audio connection

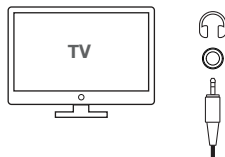


1. Connect one end of the provided aux audio cable to an auxiliary audio output (like a headphone jack) on your TV.



If your TV offers left and right stereo outputs only, use a stereo audio to 3.5mm adapter cable (not included).

MySound Transmitter

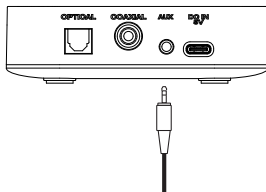



2. Connect the other end of the aux audio cable to the **AUX** jack in the back of the transmitter.

Step 3: Place the transmitter

The transmitter can be placed near your TV or mounted to the back of it.


To mount the transmitter to the back of your TV:

1. Find where you want to mount the transmitter on your TV and make sure the spot is clean and dry.
2. Peel the cover from the transmitter's bottom to expose the mounting adhesive.
3. Press and hold the transmitter to the back of your TV for 10 seconds. Then gently release.

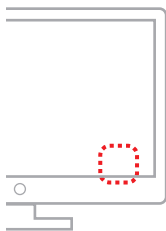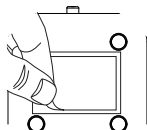


Step 4: Plug in the transmitter

1. Plug one end of an included charging cable into the DC 5V jack on the back of the transmitter.

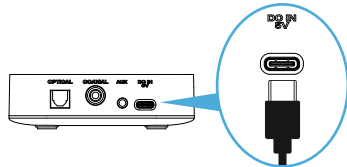


2. If your TV has a USB power outlet, plug the other end of the charging cable into this outlet.

Otherwise, plug it into an AC outlet using a USB power adapter (not included).

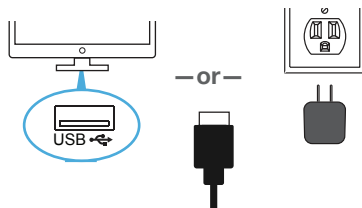


Step 5: Pair the headset and transmitter

1. The transmitter turns on automatically when you plug it in (if it doesn't, press and hold the  button to turn the transmitter on manually).
2. Put the headset on and rotate its volume knob to turn it on (set its volume to about 50% to begin). The headset makes its startup sound followed by a beep. This means it's in pairing mode with the transmitter.




The **OPTICAL** indicator light starts blinking on the transmitter's front panel.

If you're using the **OPTICAL** input, proceed to the next step.

If you're using a different audio input, press the transmitter's  button to choose that input (**COAXIAL** or **AUX**).

If the transmitter's indicator light isn't blinking, press and hold the transmitter's **PAIR** button to enter pairing mode.

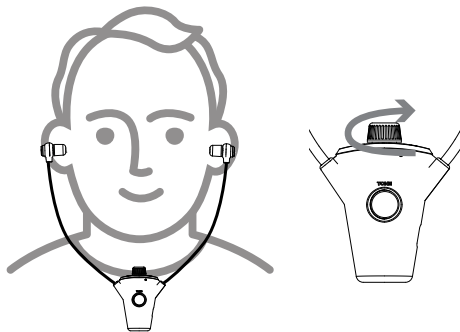


After a few moments, the audio from your TV will start playing through your headphones (make sure your TV is on and its volume is up).

Using MySound

Adjusting volume and tone

To adjust headset volume: Turn the volume knob.

To adjust headset tone: Press the **TONE** button on the front of the headset. There are three tone presets: increased bass, increased treble, and flat. Try each preset until you find the one that works best for you.

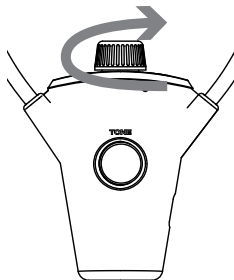

Care and cleaning


Keeping your MySound headset clean is crucial to getting the most from it. Make sure you perform the following cleaning routine every few days.

- **Wipe the surface of the headset** with a wet wipe, soft cloth, or tissue.
- **Clean away any wax buildup in the eartips and stems.**

Remove the eartip from each side of the headset. Use a cleaning tool brush to clean the inside of the eartip and around the stem on the headset. Clean the eartip with a soft, moist cloth or mild soap and water. Make sure the eartip is completely dry before you put it back on the headset stem.

Troubleshooting

If you don't hear audio from your MySound headset, try the following solutions:

- Make sure the headset is turned on (its blue indicator light should be illuminated). Then turn the headset volume up using the volume knob.
- If the headset won't turn on, it might need to be recharged. Place it in the cradle on the charging base.
- Make sure the TV isn't muted and that it's still connected to the transmitter.
- If the headset's indicator light is blinking, the transmitter might not be powered on. Make sure one of the indicator lights on the transmitter's front panel is lit. If it isn't, press the  button on the top of the transmitter to turn it on.
- If the transmitter's indicator light is blinking, it needs to be paired again with the headset. Press and hold the **TONE** button on the headset to initiate pairing.

If the audio from your TV is distorted or has static, you might need to adjust your TV settings for the type of audio connection you're using.

- If you're using an optical audio connection, you might need to change your TV's audio out setting to DTS or PCM. See your TV's user manual for more information.

For complete troubleshooting and support, visit
www.acousticresearchsupport.com



MySound
Casque TV sans fil

SOLO


Manuel de l'utilisateur

Table des matières


Que contient l'emballage?.....	15	Utilisation de MySound.....	23
Présentation du casque et de la station de charge	16	Réglage du volume et de la tonalité.....	23
Présentation de l'émetteur	17	Entretien et nettoyage	23
Démarrage	18	Dépannage	24
Étape 1 : Chargement du casque	18		
Étape 2 : Connexion au téléviseur.....	19		
Étape 3 : Positionnement de l'émetteur.....	21		
Étape 4 : Branchement de l'émetteur	21		
Étape 5 : Appariement du casque d'écoute et de l'émetteur	22		

Que contient l'emballage?


Casque sans fil

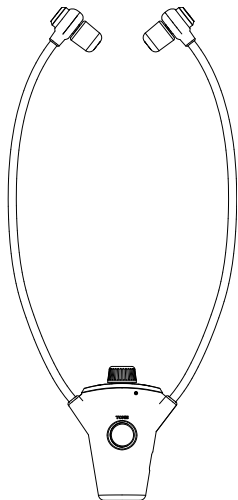

Émetteur



Station de charge

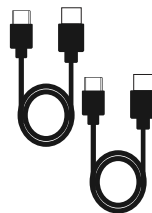

2 câbles
d'alimentation/de
chargement USB



1 adaptateur
d'alimentation USB




1 câble audio
optique




1 câble audio
de 3,5 mm

Présentation du casque et de la station de charge

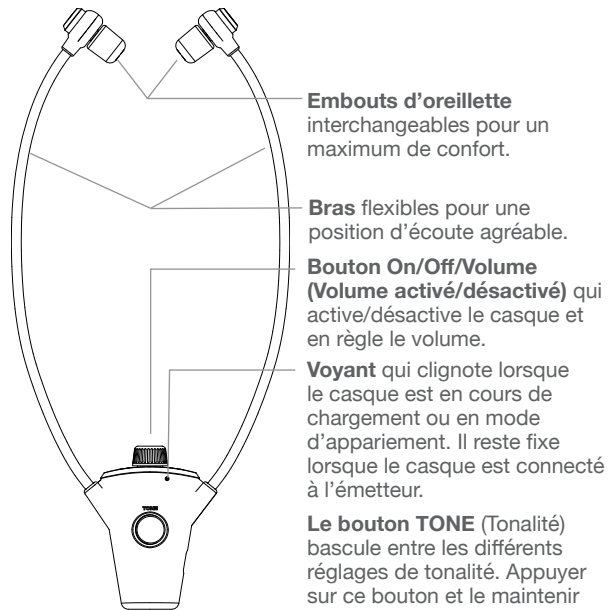


Le port de chargement du casque permet de charger le casque.

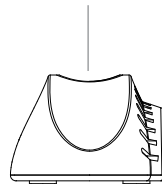


CÔTÉ

La prise DC IN permet le branchement du câble de chargement/d'alimentation fourni pour alimenter la station de charge.

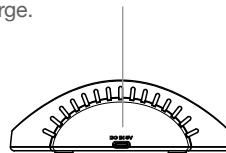


ARRIÈRE

Présentation de l'émetteur

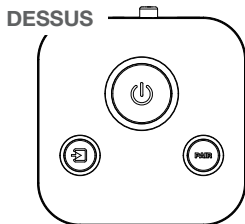


 permet d'activer et désactiver l'émetteur.

 permet de passer d'une entrée à une autre à l'arrière de l'émetteur.

PAIR (Apparier) permet d'initialiser l'appariement avec le casque d'écoute.


ARRIÈRE



Les entrées **OPTICAL**, **COAXIAL** et **AUX** (Optique, Coaxiale et Auxiliaire) se connectent aux sorties du téléviseur.

Le câble de chargement USB fourni se connecte à la prise d'entrée **DC 5V** (5 V c.c.) afin d'alimenter l'émetteur.

AVANT



Les voyants **OPTICAL**, **COAXIAL** et **AUX** (Optique, Coaxial et Auxiliaire) indiquent quelle entrée est transmise (fixe). Ils indiquent également quand l'émetteur est en mode d'appariement (clignotant).


Démarrage

Étape 1 : Chargement du casque


1. Brancher l'extrémité USB-C de l'un des câbles de chargement inclus sur la prise DC IN à l'arrière de la station de charge.



2. Brancher l'autre extrémité du câble de chargement dans l'adaptateur d'alimentation USB fourni. Puis brancher l'adaptateur dans une prise murale ou à un parasurtenseur.



3. Placer le casque sur le socle de chargement. Le voyant à l'avant du casque commence à clignoter pour indiquer que le casque est en cours de chargement.

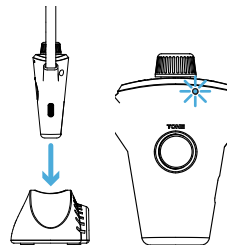

Étape 2 : Connexion au téléviseur


MySound prend en charge trois types d'audio en provenance du téléviseur :

- optique
- coaxial
- line-in ou AUX


Consulter le panneau arrière ou latéral de votre téléviseur pour confirmer les types d'options de sortie audio disponibles. Brancher ensuite une des sorties audio TV à l'entrée correspondante sur le panneau arrière de l'émetteur MySound.

Des câbles optique et line-in/aux sont inclus dans l'emballage.

Connexion audio optique

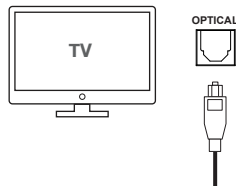


1. Brancher une extrémité du câble audio optique fourni sur la sortie audio optique de votre téléviseur.

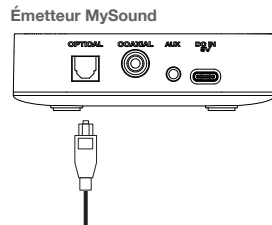


2. Brancher l'autre extrémité du câble audio optique fourni dans la prise **OPTICAL** (Optique) à l'arrière de l'émetteur.

Connexion audio coaxiale

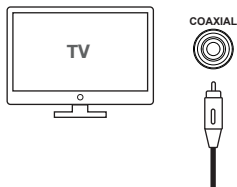


1. Brancher une extrémité du câble audio coaxial (non fourni) à la sortie audio coaxiale de votre téléviseur.

Émetteur MySound

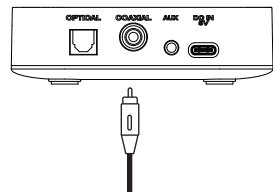


2. Brancher l'autre extrémité du câble audio coaxial dans la prise **COAXIAL** (Coaxiale) à l'arrière de l'émetteur.


Connexion audio line-in/AUX

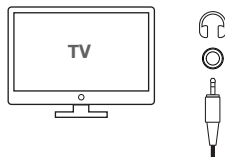

1. Brancher une extrémité du câble audio optique AUX fourni à la sortie audio auxiliaire (comme une prise de casque) de votre téléviseur.

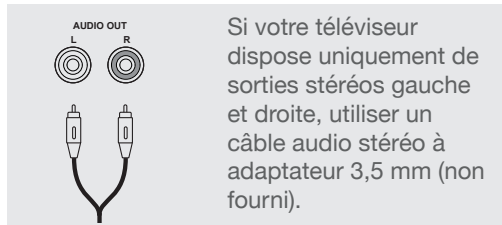

Émetteur MySound

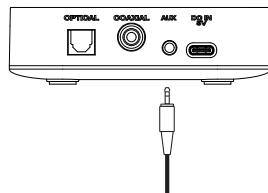

2. Brancher l'autre extrémité du câble audio aux dans la prise **AUX** à l'arrière de l'émetteur.


Étape 3 : Positionnement de l'émetteur

L'émetteur peut être positionné près du téléviseur ou monté à l'arrière de ce dernier.


Montage de l'émetteur sur l'arrière du téléviseur :

1. Décider où monter l'émetteur sur le téléviseur et s'assurer que l'emplacement choisi est propre et sec.

2. Retirer le cache au bas de l'émetteur pour exposer l'adhésif de montage.

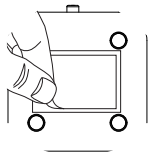


3. Placer l'émetteur à l'arrière du téléviseur et le maintenir en place en pressant pendant 10 secondes. Relâcher doucement la pression.

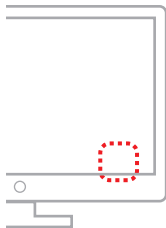


Étape 4 : Branchement de l'émetteur

1. Brancher une extrémité du câble de chargement inclus dans la prise DC 5V à l'arrière de l'émetteur.

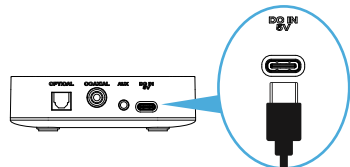


2. Si le téléviseur dispose d'une prise d'alimentation USB, brancher l'autre extrémité du câble de chargement dans celle-ci.

Sinon, la brancher dans une prise secteur à l'aide d'un adaptateur d'alimentation USB (non fourni).

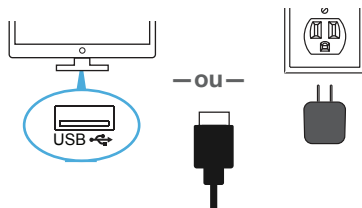


Étape 5 : Appariement du casque d'écoute et de l'émetteur

1. L'émetteur s'active automatiquement lorsqu'il est branché (si ce n'est pas le cas, appuyer sur le bouton  et le maintenir enfoncé pour l'activer manuellement).




Le voyant **OPTICAL** commence à clignoter sur le panneau avant de l'émetteur.

Si l'entrée **OPTICAL** est utilisée, passer à l'étape suivante.

Si une autre entrée audio est utilisée, appuyer sur le bouton  de l'émetteur pour sélectionner l'entrée en question (**COAXIAL** ou **AUX**).

Si le voyant de l'émetteur ne clignote pas, appuyer sur le bouton **PAIR** (Appariement) de l'émetteur pour entrer en mode d'appariement.

2. Mettre le casque et faire tourner le bouton de volume pour le mettre en marche (régler son volume sur environ 50 % pour commencer). Le casque émet un signal sonore suivi d'un bip. Ceci signifie qu'il est en mode d'appariement avec l'émetteur.

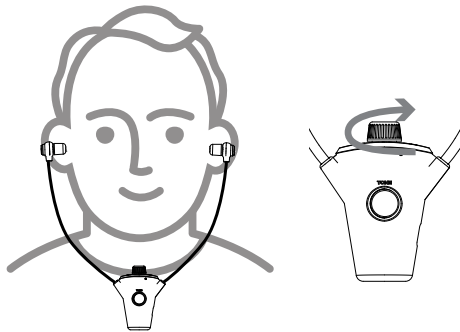


Après quelques instants, l'audio du téléviseur passera par le casque (s'assurer que le téléviseur est en marche et n'est pas en sourdine).

Utilisation de MySound

Réglage du volume et de la tonalité

Réglage du volume du casque :
Tourner le bouton de volume.

Réglage de la tonalité du casque : Appuyer sur le bouton **TONE** (Tonalité) situé à l'avant du casque. Il existe trois préréglages de tonalité : haute fréquence des graves, haute fréquence des aigus, fréquence plate. Essayer chaque préréglage pour déterminer lequel convient le mieux.

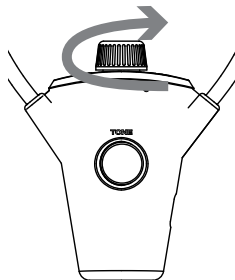

Entretien et nettoyage


Garder le casque MySound propre est crucial pour en tirer le meilleur parti. S'assurer de réaliser les étapes de nettoyage suivantes plusieurs fois pas semaine :

- **Essuyer la surface du casque** avec une lingette humide, un chiffon doux, ou un mouchoir.
- **Nettoyer tout excédant de cérumen présent dans les embouts d'oreillette et les tiges.**

Retirer les embouts d'oreillette de chaque côté du casque. Utiliser une brosse de nettoyage pour nettoyer l'intérieur de chaque embout ainsi que chaque tige du casque. Nettoyer les embouts avec un chiffon doux et humide ou avec du savon doux et de l'eau. Veiller à bien laisser sécher les embouts avant de les remettre en place sur les tiges du casque.

Dépannage

Si aucun audio ne passe à travers le casque MySound, essayer ce qui suit :

- S'assurer que le casque est allumé (le voyant bleu de ce dernier devrait être illuminé). Puis monter le volume du casque à l'aide du bouton de volume.
- Si le casque ne s'allume pas, il peut être nécessaire de le charger. Le placer sur le socle de la station de chargement.
- S'assurer que le téléviseur n'a pas été mis en sourdine et qu'il est connecté à l'émetteur.
- Si le voyant du casque clignote, cela peut signifier que l'émetteur n'est pas sous tension. S'assurer que l'un des voyants du panneau avant de l'émetteur est allumé. Si ce n'est pas le cas, appuyer sur le bouton  situé sur le dessus de l'émetteur pour l'allumer.
- Si le voyant de l'émetteur clignote, cela signifie qu'il doit de nouveau être apparié au casque. Appuyer sur le bouton TONE (Tonalité) et le maintenir appuyé pour démarrer l'appariement.

Si l'audio du téléviseur est déformé ou comprend des bruits parasites, il peut être nécessaire de régler les paramètres du téléviseur pour qu'ils correspondent à la connexion audio utilisée.

- Si une connexion audio optique est utilisée, il peut être nécessaire de changer le paramètre de sortie audio du téléviseur sur DTS ou PCM. Se reporter au guide de l'utilisateur du téléviseur pour obtenir des informations supplémentaires.

Pour un guide de dépannage complet et une assistance, consulter www.acousticresearchsupport.com



MySound

Auriculares inalámbricos
para televisor

SOLO


Manual de usuario

Tabla de contenido


¿Qué se incluye en el embalaje?	27	Uso de MySound	35
Recorrido por los auriculares y la base de carga	28	Ajuste del volumen y el tono	35
Recorrido por el transmisor	29	Cuidado y limpieza.....	35
Primeros pasos	30	Resolución de problemas	36
Paso 1: Carga de los auriculares.....	30		
Paso 2: Conexión con el televisor.....	31		
Paso 3: Colocación del transmisor	33		
Paso 4: Conexión del transmisor	33		
Paso 5: Emparejamiento de los auriculares y el transmisor	34		

¿Qué se incluye en el embalaje?


Auriculares inalámbricos

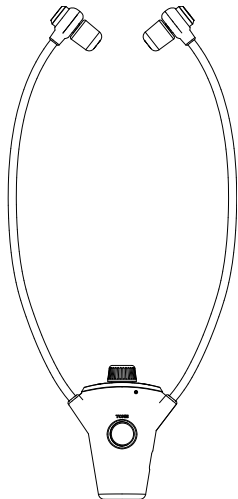

Transmisor




Base de carga

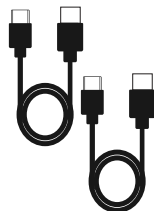

2 cables de carga/
alimentación USB



1 adaptador de
alimentación USB




1 cable de audio
óptico




1 cable de audio
estéreo 3.5 mm

Recorrido por los auriculares y la base de carga

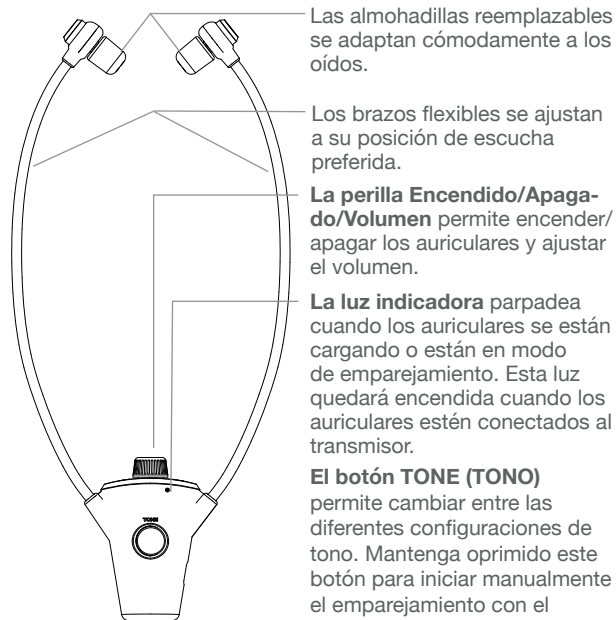


El **puerto de carga de los auriculares** permite la colocación de los auriculares para la carga.



PARTE LATERAL


El **conector DC IN (ENTRADA DE CC)** permite conectar el cable de carga/alimentación suministrado para la alimentación de la base de carga.





PARTE POSTERIOR

Recorrido por el transmisor

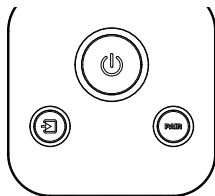PARTE SUPERIOR




 permite encender y apagar el transmisor.

 permite cambiar entre las entradas ubicadas en la parte posterior del transmisor.

PAIR (EMPAREJAMIENTO) permite iniciar manualmente el emparejamiento con los auriculares.


PARTE POSTERIOR



Las entradas **OPTICAL**, **COAXIAL** y **AUX** permiten la conexión con las salidas del televisor.

DC IN 5V (ENTRADA DE CC DE 5V) permite la conexión del cable de alimentación/carga suministrado para la alimentación del transmisor.

PARTE FRONTAL




Los indicadores **AUX**, **COAXIAL** y **OPTICAL** muestran la entrada que se está transmitiendo (al estar encendido). También indican cuando el transmisor está en el modo de emparejamiento (al parpadear).


Primeros pasos

Paso 1: Carga de los auriculares

1. Conecte el extremo USB-C de uno de los cables de carga suministrados al conector DC IN (ENTRADA DE CC) ubicado en la parte posterior de la base de carga.
2. Conecte el otro extremo del cable de carga al adaptador de alimentación USB suministrado. A continuación, enchufe el adaptador a un tomacorriente o protector contra sobretensiones.



3. Coloque los auriculares en la base de carga. El indicador ubicado en la parte frontal de los auriculares comenzará a parpadear para indicar que se está realizando el proceso de carga de los auriculares.

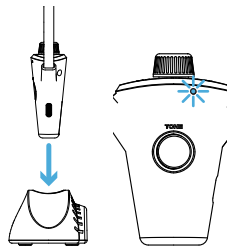

Paso 2: Conexión con el televisor


MySound admite tres tipos de audio provenientes del televisor:

- óptico
- coaxial
- entrada de línea o AUX


Examine el panel posterior o lateral del televisor para comprobar qué tipo de opciones de salida de audio ofrece. A continuación, conecte una de las salidas de audio del televisor a la entrada correspondiente del panel posterior del transmisor MySound.

En la caja del producto, se incluyen los cables óptico y de entrada de línea/AUX.

Conexión de audio óptico

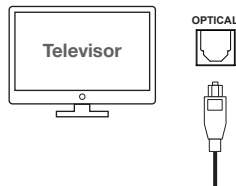


1. Conecte un extremo del cable óptico suministrado a la salida de audio óptico del televisor.

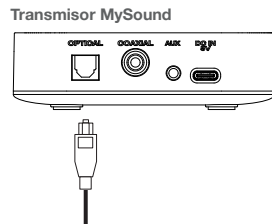


2. Conecte el otro extremo del cable de audio óptico al conector **OPTICAL** (ÓPTICA) ubicado en la parte posterior del transmisor.

Conexión de audio coaxial

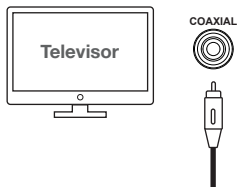

1. Conecte un extremo del cable de audio coaxial (no incluido) a la salida de audio coaxial del televisor.

Transmisor MySound

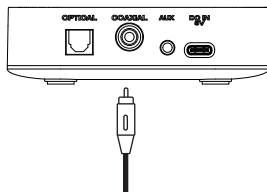


2. Conecte el otro extremo del cable de audio coaxial al conector **COAXIAL** ubicado en la parte posterior del transmisor.

Conexión de audio de entrada de línea/AUX




1. Conecte un extremo del cable de audio auxiliar suministrado a la salida de audio auxiliar (como un conector para auriculares) del televisor.



Si el televisor solo ofrece salidas estéreo izquierda y derecha, utilice un cable adaptador de audio estéreo a 3.5 mm (no incluido).

Transmisor MySound

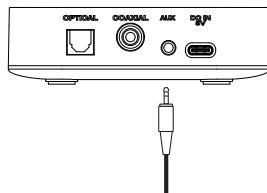


2. Conecte el otro extremo del cable de audio auxiliar al conector **AUX** ubicado en la parte posterior del transmisor.

Paso 3: Colocación del transmisor

El transmisor puede colocarse cerca del televisor o instalarse en la parte posterior del mismo.


Para colocar el transmisor en la parte posterior del televisor:

1. Encuentre la ubicación en la que desea colocar el transmisor en el televisor y asegúrese de que esté limpia y seca.
2. Despegue la cubierta de la parte inferior del transmisor para dejar al descubierto el adhesivo de instalación.
3. Mantenga presionado el transmisor contra la parte posterior del televisor durante 10 segundos. Luego, suéltelo suavemente.

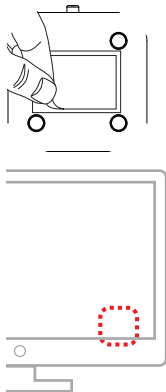


Paso 4: Conexión del transmisor

1. Conecte un extremo del cable de carga incluido al conector **DC 5V** (CC de 5 V) ubicado en la parte posterior del transmisor.

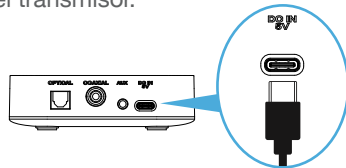


2. Si el televisor tiene una salida de alimentación USB, conecte el otro extremo del cable de carga a esta salida.

De lo contrario, enchúfelo a un tomacorriente de CA con un adaptador de alimentación USB (no incluido).

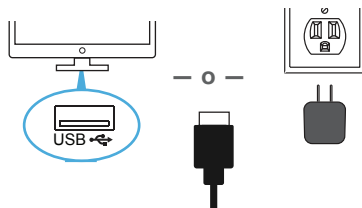


Paso 5: Emparejamiento de los auriculares y el transmisor

1. El transmisor se enciende automáticamente cuando lo conecte (si no es así, mantenga oprimido el botón  para encender manualmente el transmisor).




La luz indicadora **OPTICAL** comienza a parpadear en el panel frontal del transmisor.

Si está usando la entrada **OPTICAL** avance al próximo paso.

Si está usando otra entrada de audio, oprima el botón  del transmisor para elegir esa entrada (**COAXIAL** o **AUX**).

Si la luz indicadora del transmisor no parpadea, mantenga oprimido el botón **PAIR** (EMPAREJAMIENTO) del transmisor para ingresar en el modo de emparejamiento.

2. Colóquese los auriculares y gire la perilla de volumen para encenderlos (coloque el volumen en aproximadamente la mitad para comenzar). Los auriculares emitirán un sonido de bienvenida, seguido de un pitido. Esto significa que está en el modo de emparejamiento con el transmisor.

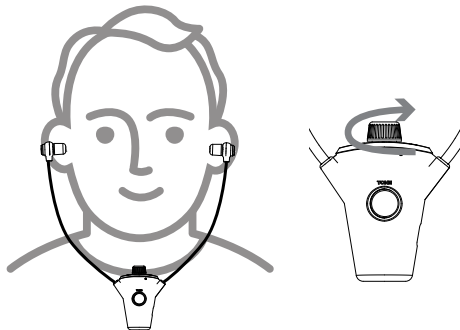


Después de algunos momentos, el audio procedente del televisor comenzará a reproducirse por los auriculares (asegúrese de que el televisor esté encendido y el volumen en un nivel adecuado).

Uso de MySound

Ajuste del volumen y el tono

Para ajustar el volumen de los auriculares: gire la perilla de volumen.

Para ajustar el tono de los auriculares: oprima el botón **TONE** (TONO) ubicado en la parte frontal de los auriculares. Existen tres tipos de todos preestablecidos: graves mejorados, agudos mejorados y neutro. Pruebe cada ajuste preestablecido hasta que encuentre aquel que funcione mejor para usted.

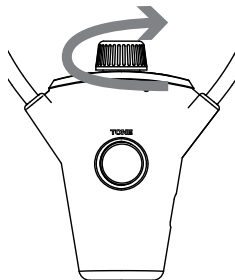


Cuidado y limpieza

Mantener limpios los auriculares MySound es fundamental para sacarle el máximo provecho. Asegúrese de realizar la siguiente rutina de limpieza cada algunos días.

- **Limpie la superficie de los auriculares con una toallita húmeda,** un paño suave o un pañuelo de papel.
- **Limpie cualquier acumulación de cera en las almohadillas y los vástagos.**
Extraiga la almohadilla de cada uno de los auriculares. Utilice el cepillo de limpieza para limpiar el interior de la almohadilla y alrededor del vástago de los auriculares. Limpie la almohadilla con un paño suave y húmedo o con agua y jabón neutro. Asegúrese de que las almohadillas estén completamente secas antes de colocarlas en los vástagos de los auriculares.

Resolución de problemas

Si no escucha audio desde los auriculares MySound, pruebe las siguientes soluciones:

- Asegúrese de que los auriculares estén encendidos (la luz indicadora debe estar encendida). A continuación, suba el volumen de los auriculares con la perilla de volumen.
- Si los auriculares no se encienden, es posible que sea necesario recargarlos. Colóquelos en la ubicación de carga de la base de carga.
- Asegúrese de que el televisor no esté silenciado y que siga conectado al transmisor.
- Si la luz indicadora de los auriculares está parpadeando, es posible que el transmisor no esté encendido. Asegúrese de que una de las luces indicadoras del panel frontal del transmisor esté encendida. De lo contrario, oprima el botón  ubicado en la parte superior del transmisor para encenderlo.
- Si la luz indicadora del transmisor está parpadeando, se lo debe volver a emparejar con los auriculares. Mantenga oprimido el botón **TONE** (TONO) en los auriculares para iniciar el emparejamiento.

Si el audio procedente del televisor se escucha distorsionado o con estática, es posible que sea necesario ajustar la configuración del televisor para el tipo de conexión de audio que está usando.

- Si está utilizando una conexión de audio óptico, es posible que sea necesario cambiar la configuración de salida de audio del televisor a DTS o PCM. Para obtener más información, consulte el manual de usuario del televisor.

Para acceder a una resolución de problemas completa y asistencia, visite www.acousticresearchsupport.com.